INDICE

GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA

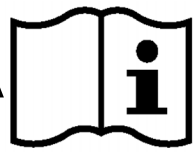

TABELLA DEI PROGRAMMI

PREPARAZIONE DEL BUCATO

SELEZIONE DI UN PROGRAMMA E DELLE OPZIONI

AVVIO ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

MODIFICA DI UN PROGRAMMA GIÀ SELEZIONATO

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA

MANUTENZIONE E PULIZIA GIORNALIERA

ISTRUZIONI PER L'USO

LIBRETTO

DEFINIZIONE D'USO Pagina 40

INSTALLAZIONE Pagina 40

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE Pagina 41

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE Pagina 41

COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE DI SCARICO ARIA Pagina 42

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI APERTURA DELLO SPORTELLO Pagina 43

REGOLAZIONE DELL'ASCIUGATRICE Pagina 44

PRECAUZIONI Pagina 45

CONSIGLI GENERALI Pagina 46

INFORMAZIONI GENERALI / SMALTIMENTO Pagina 46

MANUTENZIONE E PULIZIA Pagina 47

SERVIZIO ASSISTENZA Pagina 47

DEFINIZIONE D'USO

- L'asciugatrice è destinata esclusivamente ad asciugare biancheria in quantità che sono raccomandate nella TABELLA DEI PROGRAMMI.
- Prima di utilizzare l'asciugatrice, leggere le istruzioni qui fornite e la tabella dei programmi.
- Conservare le istruzioni per l'uso e la tabella dei programmi. Qualora si ceda l'asciugatrice ad altri, premurarsi di fornire anche le istruzioni per l'uso e la tabella dei programmi.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni di cui alle presenti istruzioni per l'uso.

INSTALLAZIONE

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere aperto l'imballaggio, verificare che l'asciugatrice non sia danneggiata. In caso di dubbi, non utilizzare l'asciugatrice. Contattare il servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore locale.
- Qualora l'apparecchio sia stato esposto al freddo prima della consegna, tenerlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.
- Non utilizzare l'asciugatrice se è stata danneggiata durante il trasporto. Contattare un tecnico del Servizio Assistenza.

2. Collegamenti elettrici

- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I collegamenti devono essere conformi alle normative locali vigenti in materia di elettricità.
- In un'apposita targhetta apposta sul retro dell'asciugatrice sono riportate informazioni sul voltaggio, sul consumo elettrico e sui fusibili richiesti.
- L'asciugatrice deve essere collegata a terra, conformemente alle normative in vigore.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sull'asciugatrice, scollegare l'alimentazione elettrica.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dal Servizio Assistenza.
- Dopo l'installazione deve essere garantito l'accesso alla spina di rete o la disconnessione omnipolare deve essere possibile con un interruttore, al fine di garantire una disattivazione immediata dell'asciugatrice in caso di emergenza.
- La sostituzione della lampada deve essere effettuata dal Servizio Assistenza.

3. Installazione

- Questo apparecchio è dotato di un sistema di rilevamento automatico che arresta il riscaldamento in caso di assenza di biancheria nel cestello.
- Non installare l'asciugatrice in un locale sottoposto a condizioni estreme, quali: limitata aerazione, temperatura inferiore a 5°C o superiore a 35°C.
- L'apparecchio non deve essere installato in modo tale da impedire l'apertura completa dello sportello dell'asciugatrice, ovvero dietro una porta provvista di serratura a chiave, una porta scorrevole o una porta con una cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice.
- L'aria di scarico non deve essere convogliata all'interno di un condotto di uscita dell'aria utilizzato per apparecchi di riscaldamento alimentati a gas, petrolio o combustibile solido.
- Fare attenzione a che le aperture per l'entrata dell'aria siano prive di ostruzioni.
- Non installare l'asciugatrice su un tappeto a pelo alto.
- Evitare di schiacciare i cavi elettrici tra l'asciugatrice e il muro.
- Al momento dell'installazione, livellare l'asciugatrice regolando i due piedini e verificando la posizione orizzontale con una livella.
- Qualora, per motivi di spazio, l'asciugatrice debba essere installata direttamente accanto ad una cucina a gas o a carbone, fra la cucina e l'asciugatrice deve essere montato un pannello per l'isolamento termico (85 x 57 cm), in cui il lato cucina sia rivestito con un foglio di alluminio.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Per spostare l'asciugatrice, utilizzare un carrello da trasporto sul retro dell'asciugatrice per il sollevamento. Questo richiede almeno 2 persone.

Non sollevare mai l'apparecchio per il piano di lavoro durante il trasporto.

- Estrarre la spina di rete.
- Controllare che lo sportello dell'asciugatrice sia chiuso correttamente.
- Scollegare il tubo di scarico dell'aria dall'adattatore.
- Scollegare l'adattatore dall'asciugatrice.

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

A. Piano di lavoro

B. Perno di contatto

C. Sportello:

Per aprire lo sportello, tirare la maniglia.

Per chiudere lo sportello, premere delicatamente fino alla chiusura.

D. Filtro

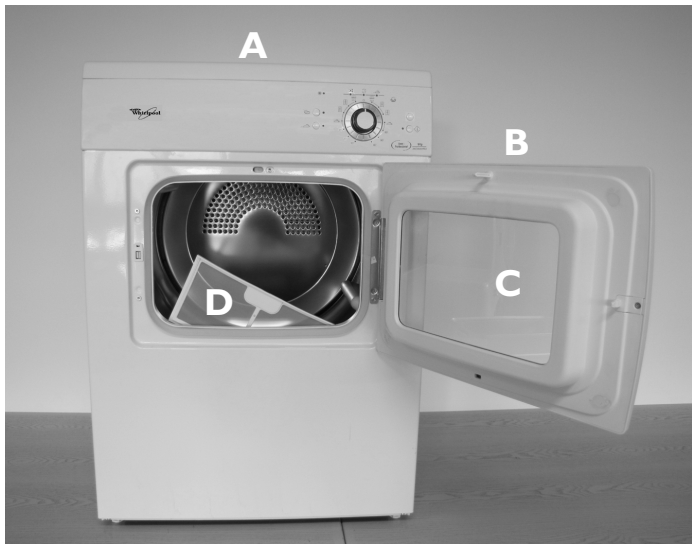

COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE DI SCARICO ARIA

Installazione del tubo flessibile di scarico aria

A. Disporre un asciugamano o il materiale di imballaggio accanto all'asciugatrice, sul lato destro.
B. Appoggiare l'asciugatrice sul fianco destro (vista dal davanti) sull'asciugamano o sul materiale di imballaggio predisposti.
C. Spingere l'adattatore (vedere figura) verso il collegamento posizionato sotto l'asciugatrice e assicurarsi che l'adattatore sia correttamente fissato all'asciugatrice.
D. Posizionare di nuova l'asciugatrice nella sua posizione normale.
E. Collegare il tubo flessibile all'adattatore e mettere l'altra estremità del tubo flessibile in un'apertura che andrà all'esterno.
F. Se il tubo di scarico aria è collegato esternamente, si raccomanda di installare una valvola di non ritorno per evitare l'ingresso di aria fredda proveniente dal lato esterno.

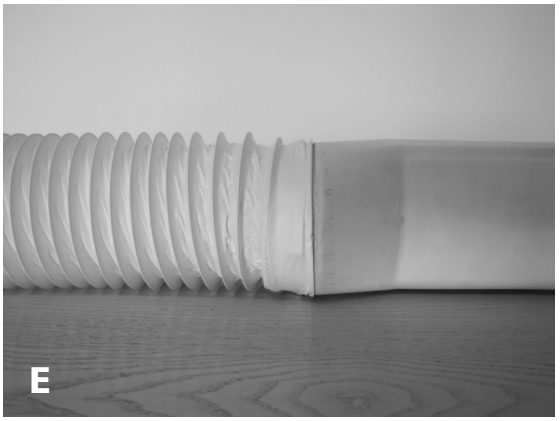

Scarico dell'aria all'esterno

- Senza attorcigliare il tubo, collegarlo all'esterno (diametro interno 10 cm, lunghezza massima con due curve 3 m).
- Verificare che il tubo di scarico non sia rivolto verso il basso quando l'asciugatrice viene posta sopra alla lavatrice. Può essere posizionato solamente in senso orizzontale o rivolto verso l'alto.
- Non collegare il sistema di ventilazione ad una presa esterna protetta da reti anti-zanzare. Infatti, se queste vengono ostruite, possono causare il cattivo funzionamento dell'asciugatrice.
- Non collegare il tubo flessibile di scarico dell'aria ad una canna fumaria o al condotto di un estrattore meccanico di ventilazione.
- Non collegare il tubo flessibile di scarico aria al sistema di riscaldamento. Collegare il tubo esclusivamente a sistemi di ventilazione isolati contro l'umidità.
- Fornire adeguata ventilazione per evitare il riflusso di gas nell'ambiente causato da apparecchi a combustione di altri carburanti, comprese le fiamme vive.

ATTENZIONE

- **Lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parte posteriore dell'asciugatrice e la parete.**
- **Non collegare il sistema di ventilazione ad una presa esterna protetta da reti anti-zanzare. Infatti, se queste vengono ostruite, possono causare il cattivo funzionamento dell'asciugatrice.**

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL LATO DI APERTURA DELLO SPORTELLO

A. Scollegare l'asciugatrice dalla presa.

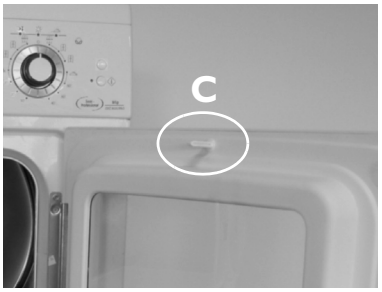

B. Aprire lo sportello.

C. Mediante una chiave, ruotare il perno di contatto (**C**) nella parte superiore dello sportello di 90° e toglierlo.

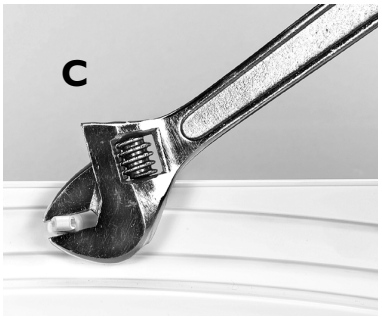

D. Svitare le 2 viti della cerniera per togliere lo sportello.

E. Svitare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello.

F. Rimozione del sistema di bloccaggio dello sportello: mediante un cacciavite, premere la piccola linguetta nell'apertura superiore ed estrarre il sistema di bloccaggio tirandolo verso l'esterno.

G. Per girare lo sportello:

H. Fissare lo sportello con le 2 viti sul lato desiderato.

I. Agganciare il sistema di bloccaggio nella parte opposta dello sportello e fissarlo saldamente.

J. Fissare le 2 viti sopra e sotto il sistema di bloccaggio dello sportello.

K. Reinserire il perno di contatto all'interno dello sportello (nella parte superiore).

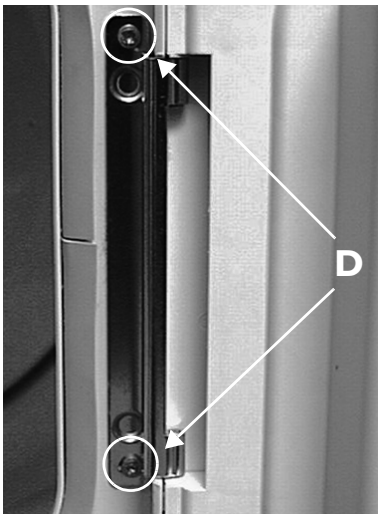

NOTA:

Per svitare, utilizzare un cacciavite del tipo "Torx T20".

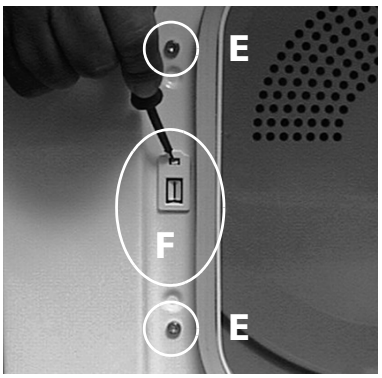

REGOLAZIONE DELL'ASCIUGATRICE

- Per ragioni di sicurezza, non togliere il piano di lavoro.
- Collegare l'asciugatrice ad un sistema di ventilazione esterno per evitare che il vapore danneggi il mobile con il tempo.

Kit per montaggio a colonna

In funzione del modello di lavatrice, l'asciugatrice può essere impilata sulla lavatrice a carica frontale. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Assistenza.

Ingombro minimo:

Larghezza: 600 mm
Altezza: 855 mm
Profondità: 560 mm

Livello suono

- Livello pressione sonora, LPA < 70 dB(A)
  (Kpa: +/-2,5 dB(A)

PRECAUZIONI

- Per minimizzare il rischio d'incendio nell'asciugatrice, osservare le istruzioni seguenti.
- Articoli in cui sia presente olio possono incendiarsi in modo spontaneo, specialmente se esposti a fonti di calore come un'asciugatrice. Gli articoli diventano caldi, causando nell'olio una reazione di ossidazione. L'ossidazione produce calore. Se il calore non ha modo di fuoriuscire, gli articoli diventano caldi a sufficienza da prendere fuoco. L'impilare, accatastare o conservare articoli in cui sia presente olio può impedire la fuoriuscita del calore, creando così un rischio d'incendio.
- Non asciugare nell'asciugatrice articoli che non siano stati lavati.
- Assicurarsi che la manutenzione dell'apparecchio sia curata come illustrato nel capitolo "Manutenzione e pulizia".
- Assicurarsi che l'apparecchio sia installato come sopra descritto.
- Articoli che siano stati sporcati con sostanze quali olio, acetone, alcool, petrolio, cherosene, prodotti smacchianti, trementina, cere e detergenti deceranti, devono essere lavati in acqua calda con una quantità supplementare di detergente prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Non utilizzare detergenti infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugatrice se sono state usate sostanze chimiche industriali per la pulizia.
- Articoli in gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per doccia, tessuti impermeabili, articoli rivestiti in gomma e abiti o cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Ammorbidenti per tessuti, o prodotti simili, dovrebbero essere utilizzati come specificato dalle istruzioni dell'ammorbidente.
- Svuotare bene le tasche, in particolare da oggetti quali accendini e fiammiferi.
- Non utilizzare mai o conservare materiali infiammabili nei pressi dell'asciugatrice.
- Non arrestare mai l'asciugatrice prima del termine del ciclo di asciugatura, salvo se si estraggono velocemente tutti i capi e li si stende per dissipare il calore.
- Attenzione il pannello posteriore può essere caldo.
- L'asciugatrice è idonea al solo uso interno.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- Se l'asciugatrice appare danneggiata o difettosa, scollegare l'apparecchio e contattare il proprietario della macchina per rivolgersi al nostro Servizio Assistenza.
- La superficie del cestello può essere molto calda. Gli utilizzatori devono agire con attenzione durante le operazioni di carico e scarico.
- **Attenzione:** l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica durante gli interventi di assistenza e di sostituzione dei componenti. Se è prevista la rimozione della spina, la spina deve rimanere sempre nel campo visivo dell'operatore. Se questo non è possibile, installare una disconnessione con un sistema di bloccaggio nella posizione isolata.

Protezione dell'utente e dei bambini

- Non lasciate i bambini giocare con l'asciugatrice.
- Assicurarsi che bambini o animali di piccola taglia non possano entrare nel cestello.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) in quanto potenzialmente pericoloso.
- L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non previa supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

CONSIGLI GENERALI

- Dopo ogni impiego, riportare la manopola di selezione del programma sulla posizione “0”. In questo modo l’asciugatrice non può essere avviata in maniera accidentale.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sull’asciugatrice, scollegare l’alimentazione elettrica.
- Pulire la parte esterna dell’asciugatrice con un detergente neutro e un panno umido.
- Non utilizzare abrasivi.
- La fase finale di un ciclo di asciugatura si verifica senza calore (ciclo di raffreddamento) per verificare che tutti i capi raggiungano una temperatura che non li possa danneggiare. Non è permesso interrompere la fase di raffreddamento.
- Eliminare eventuali pelucchi dalla guarnizione dello sportello con un panno umido.
- Se la retina del filtro è occlusa, pulirla con acqua e una spazzola morbida.
- Poiché i pelucchi a volte passano attraverso il filtro, di tanto in tanto è necessario pulire l’intera area del filtro (anche sotto al filtro) con una spazzola, un panno umido o un aspirapolvere.

Il fabbricante non è responsabile di danni al bucato derivanti da informazioni errate o inadeguate riportate sull’etichetta per la cura del capo, fornite insieme al capo o all’articolo.

INFORMAZIONI GENERALI / SMALTIMENTO

Imballaggio

- Il materiale d’imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio.
- Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute.

Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione della vecchia asciugatrice:

- L’asciugatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. L’asciugatrice deve essere rottamata in conformità alle norme locali vigenti in materia.
- Prima della rottamazione, tagliare il cavo di alimentazione per evitare che l’asciugatrice venga collegata alla rete elettrica.
- Il simbolo sul prodotto, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. ma deve essere consegnato presso l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rottamarlo seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l’idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Consigli per il risparmio energetico

- Asciugare sempre un carico completo: suddiviso in base al tipo di biancheria e al programma/tempo di asciugatura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella dei programmi.
- È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita della lavatrice, poiché l’estrazione meccanica dell’acqua richiede un consumo inferiore di energia. Ridurrete quindi tempo ed energia durante il ciclo di asciugatura.
- Non asciugare eccessivamente gli indumenti.
- Eliminare i pelucchi dal filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.
- Posizionare l’asciugatrice in un ambiente con una temperatura compresa fra 15°C e 20°C. In caso di temperature più elevate ventilare il locale, ad es. aprire la finestra.
- Selezionare sempre il programma e il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.
- Selezionare l’opzione delicata solo con carichi piccoli.
- Nell’asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da stirare e quelli da non stirare. Incominciare impostando il programma/tempo di asciugatura per i capi da stirare; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi da non stirare.
- Dopo ogni ciclo, riportare la manopola di selezione del programma sulla posizione “0”.

MANUTENZIONE E PULIZIA

AD OGNI CICLO DI ASCIUGATURA

- **Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.**
  Aprire lo sportello.
  Estrarre il filtro sollevandolo.
  Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita.
  Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.

OGNI TRE MESI

- **Pulire regolarmente il tubo flessibile di scarico dell'aria e il relativo attacco per evitarne l'ostruzione dovuta a pelucchi o oggetti estranei.**

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

- Tentare di risolvere il problema personalmente (vedere "Guida alla ricerca guasti").
- Riavviare il programma per verificare se il problema si è risolto autonomamente.
- Se l'asciugatrice continua a non funzionare correttamente, rivolgersi al Servizio Assistenza autorizzato.
- In caso di guasto utilizzare solamente ricambi autorizzati.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica durante gli interventi di assistenza e di sostituzione dei componenti. Se è prevista la rimozione della spina, la spina deve rimanere sempre nel campo visivo dell'operatore. Se questo non è possibile, installare una disconnessione con un sistema di bloccaggio nella posizione isolata.

Se dopo avere controllato i punti descritti e la "Guida alla ricerca guasti" il malfunzionamento dovesse persistere o verificarsi nuovamente, spegnere l'asciugatrice e contattare il Servizio Assistenza.

I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono indicati sulla garanzia. In alternativa, consultare il rivenditore dove è stato acquistato l'apparecchio.

Si prega di indicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello di asciugatrice.
- Il codice di assistenza (il numero dopo la parola Service riportato sull'etichetta adesiva) sulla parte inferiore dello sportello aperto.
- Il vostro indirizzo e numero telefonico completo.

SERVICE 0000 000 00000

Prodotto da:	**Bauknecht / Whirlpool** **Bauknecht Hausgeräte GmbH** **Gottlob Bauknecht Straße 1-11** **73614 Schorndorf**
Omologazione **E 405 P** Asciugatrice (a ventilazione)	